

いす式階段昇降機

いす式階段昇降機で広がる新しい世界





- ・ 足腰が不安になってきた
- ・ 毎日の階段の上り下りが大変
- ・ 階段での転倒が心配



そんな方には
いす式階段昇降機
がオススメです!



1 ほとんどの階段に取り付けられます

階段の形状に合わせてレールを製作しますので、ほとんどの形状の階段に取り付け可能です。

2 住宅改修工事の必要がありません

階段昇降機はいまある階段の上に設置します。一般的に住宅改修工事の必要がありませんのでエレベーター等より低価格で取り付けができます。

3 安全に階段の上り下りができます

各種安全検知装置により、もしもの時も安全に停止しますので、安心して使用することができます。

いす式階段昇降機とは？

運動能力の低下によって階段を昇降することが困難になった場合や、動作の負担を減らしたい場合には、階段昇降機の設置が一般的です。

階段昇降機は、階段のふみ板にレールを取り付け、いすがレールに沿って階段上を移動するものです。直線階段だけでなく曲線階段にも設置できます。



使い方は、いすに座って、肘掛けに取り付けられた操作スイッチを使用者が操作するか、階段上下端の壁面に取り付けた呼び送りスイッチで介助者が操作します。移動中のいすの向きは階段に対して横向きになります。いす座面に乗り移ることができる方、一定の時間座り続けることができる方には大変便利な機器です。



「直線レール型」と「曲線レール型」

階段の形状に合わせて「直線レール型」と「曲線レール型」があります。「直線レール型」は階段を上から見て一直線になっている階段（踊り場がある場合を除き）で使用し、機構自体も簡単で価格も安価です。

「曲線レール型」は階段を上から見て曲線状、あるいはL字型、U字型などになっている階段で使用し、機構はやや複雑でレールは設置場所に合わせて製作するため「直線レール型」に比べて多少価格が高くなります。

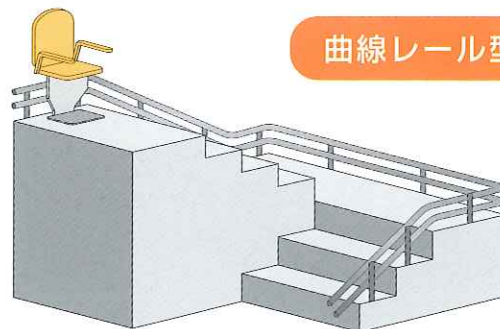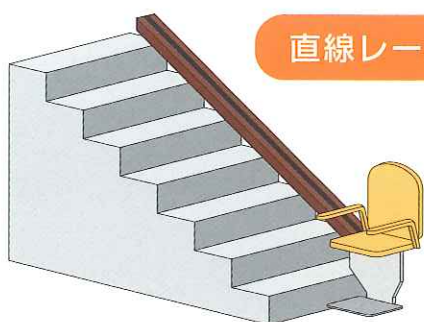

	<p>クマリフト株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-12-20 TEL:06-6445-6700 FAX:06-6445-6780 URL:http://www.jiyuuseikatsu.net/ E-mail:kouhou@kumalift.co.jp</p>
	<p>シンテックス株式会社 〒329-1412 栃木県さくら市喜連川 1114 TEL:0120-657-556(028-686-6353) FAX:028-686-6128 URL:http://www.tascal-lift.com/ E-mail:webeditor@syntex.co.jp</p>
	<p>株式会社スギヤス 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町 4丁目 3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844 URL:http://www.sugiyasu.net E-mail:sales@bishamon.co.jp</p>
	<p>大同工業株式会社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-5-4 MS-2ビル TEL:0120-012-636 FAX:03-5695-8122 URL:http://www.rakuchin.jp E-mail:tky-ei@did-daido.co.jp</p>
	<p>中央エレベーター工業株式会社 〒110-0005 東京都台東区上野 3-4-9 TEL:03-5818-3456 FAX:03-5818-3460 URL:http://www.steplift.jp E-mail:steplift@chuo-elv.co.jp</p>

いす式階段昇降機普及協議会

事務局：日本福祉用具・生活支援用具協会 [JASPA] 内
住所：東京都港区愛宕 1-6-7 愛宕山弁護士ビル 2階
E-mail：jaspa07@jaspa.gr.jp

